



# Agera®

Patente pendiente

para...

## BOBINAS DE MEZCLILLA



El Agera está diseñado para medir bobinas de mezclilla. Mide el color y el contenido UV e incluye una cámara para el posicionamiento de la muestra en la pantalla y la captura de imágenes. Incluye el software de control de calidad EasyMatch Essentials, integrado y fácil de navegar, que proporciona todas las escalas e índices importantes en la industria de la mezclilla, incluidos CIE L\*a\*b\*, CIE LCh, escala L,a,b de Hunter y más.

Con modernos sistemas de comunicación de datos que incluyen USB, Ethernet y Wi-Fi, y una pantalla táctil a color capacitiva de alta resolución, Agera es la solución perfecta para medir bobinas de mezclilla.



**Geometría circunferencial de 0°/45°-c, mide el color tal como el ojo lo ve**



**Iluminación LED de espectro completo con control UV**



**Visualización de muestras en pantalla y captura de imágenes**



**EasyMatch Essentials integrado**  
**Software de control de calidad: no se requiere PC**



**Interfaz de usuario inteligente y gestión de datos versátil: USB, Ethernet y Wi-Fi**


measure  
**color**  
the way your  
**eye sees it**

## La mejor solución para medir el color de las bobinas de mezclilla




### Geometría circunferencial de 0°/45°-c y el punto fijo de visualización más grande de la industria

El Agera utiliza geometría circunferencial de 0°/45°-c y un área de visualización de muestra extra grande de 2" para garantizar la medición más precisa y consistente de la bobina de mezclilla. Esta geometría replica la respuesta de visual humana, midiendo el color de la misma manera en la que el ojo lo ve.

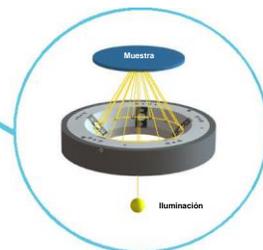

### Iluminación LED de espectro completo con control UV

La iluminación LED equilibrada de 360-700 nm está garantizada durante 5 años de mediciones continuas, lo que proporciona años de funcionamiento sin preocupaciones.

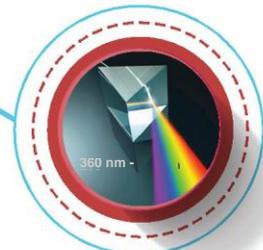

### Visualización de muestras y captura de imágenes

El Agera incluye una cámara incorporada de 5 megapíxeles para ver imágenes en vivo en la pantalla y asegurar una ubicación precisa de la muestra. También permite capturar y almacenar la imagen como parte del archivo de datos.



### Software de control de calidad EasyMatch Essentials integrado

El software EasyMatch Essentials integrado es intuitivo y de fácil navegación. Ofrece aplicaciones para agilizar la producción, lo que permite a los usuarios crear sus propios espacios de trabajo para cumplir con sus necesidades específicas de flujo de trabajo de aplicaciones. EasyMatch Essentials viene precargado con la mayoría de patrones e índices de reflectancia ampliamente utilizados en la industria.



### Interfaz de usuario inteligente y gestión de datos: no se requiere PC

Vea los resultados de las mediciones y los gráficos en color en la pantalla táctil capacitiva industrial de 7" 1280x800, y comunique fácilmente los datos donde sea necesario a través de USB, USB portátil, Ethernet, Wi-Fi y correo electrónico integrado.

## Claves para la medición exitosa del bobinas de mezclilla



#### ARTICULO

Agera

Sujetador de

madejas/muestrario

#### HunterLab PN#

02-7396-00

